


当社で生産したすべてのハードウェア製品に対して、品質保証期間内に当社製品の異帯で修理をする場合は、当社品質保証約款送料および所定の修理サービスを行います。修理サービスで発生する費用は当社内規の品目別サービス価格基準に基づいて決定されます。修理費ともありますので予めご了承ください。

右記のような場合は、  
1.使用上の過失、衝撃、不注意、浸水などにより故障した場合  
2.任意で製品を分解または改造した場合  
3.火災、地震、風水害などの天災事変により故障した場合  
4.当社サービス窓口以外で修理を受けた場合  
サービス費用が請求され、場合によってはサービスが出来ないことがありますので予めご了承ください。

1.使用上の過失、衝撃、不注意、浸水などにより故障した場合  
2.任意で製品を分解または改造した場合  
3.火災、地震、風水害などの天災事変により故障した場合  
4.当社サービス窓口以外で修理を受けた場合  
サービス費用が請求され、場合によってはサービスが出来ないことがありますので予めご了承ください。



コンセントにACアダプターを接続する前に、ケーブルやアダプター本体に破損がないか確認をしてからご利用ください。



落下、転倒事故を防止するため、平らな場所でご利用ください。



本体の修理・分解・改造は、保証の対象外になりますので、しないでください。



本体の素材保護、腐防止のため、濡れた雑巾などを使わず必ず柔らかい布などをお使いください。



変色、変形を防ぐため直射日光が当たる場所や熱を発生する器具から離してご利用ください。



水や飲み物などの液体が本体にかからないように注意してください。



長時間使わない時はコンセントからACアダプターを抜いてください。



感電や火災を防ぐため濡れた手でACアダプターを触らないでください。



事故を防止の為に、足配線は過度な負荷が掛かることと、火災を引き起こす可能性があります。

### 製品保証書

製品名	BT Clock Radio
製品型番	CDA-75BT
お名前	様
お住所	ご住所
ご連絡先	ご連絡先
ご購入日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日から1年間
販売店	店名
住所	住所
連絡先	連絡先

販売店欄に押印等がない場合は、お買い上げの履歴が分かる伝票等と保証書を一緒に保管をお願いします。

Cosmo Techno

SOUND ALARM Series

# BT Clock Radio

CDA-75BT


## 取扱説明書



この度は、当社製品Clock Radioをお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にお使いいただくため、本使用説明書をよくお読みになってからご使用ください。また、本書をお読みになった後はいつでもご覧いただける場所に保管をお願いします。





# 各部の名称

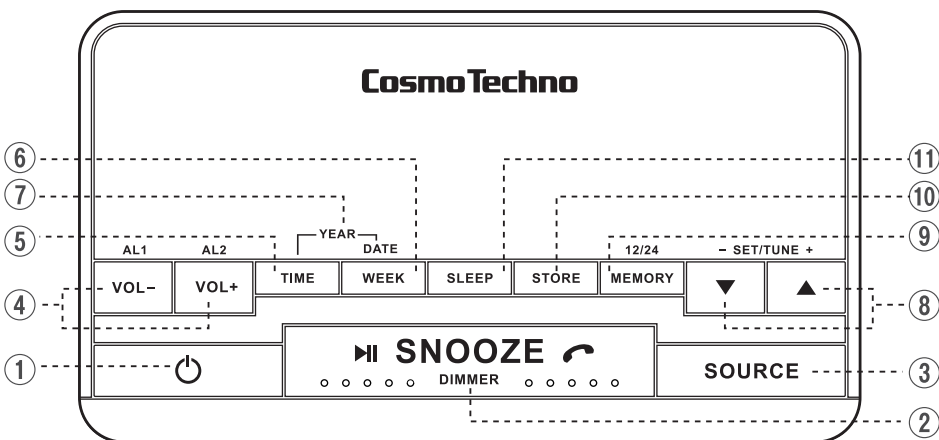



- ① 電源ボタン
- ② スヌーズ/再生&停止/  
照度調整/通話ボタン
- ③ 音源選択ボタン
- ④ ボリューム/  
アラーム1・2ボタン
- ⑤ 時刻ボタン
- ⑥ 日時ボタン
- ⑦ 年ボタン
- ⑧ 選択ボタン/チューニング
- ⑨ ラジオ局メモリー/  
12または24時間表示ボタン
- ⑩ ラジオ局保存ボタン
- ⑪ スリープタイマーボタン
- ⑫ アラーム1設定時表示
- ⑬ アラーム2設定時表示
- ⑭ PM表示
- ⑮ 曜日表示
- ⑯ USB表示
- ⑰ マイク
- ⑱ ブルートゥース表示
- ⑲ FM表示
- ⑳ AM表示
- ㉑ 電池残量切れ表示
- ㉒ DCジャック
- ㉓ イヤホンジャック
- ㉔ USB差込口
- ㉕ 設定バックアップ用電池トレー

2

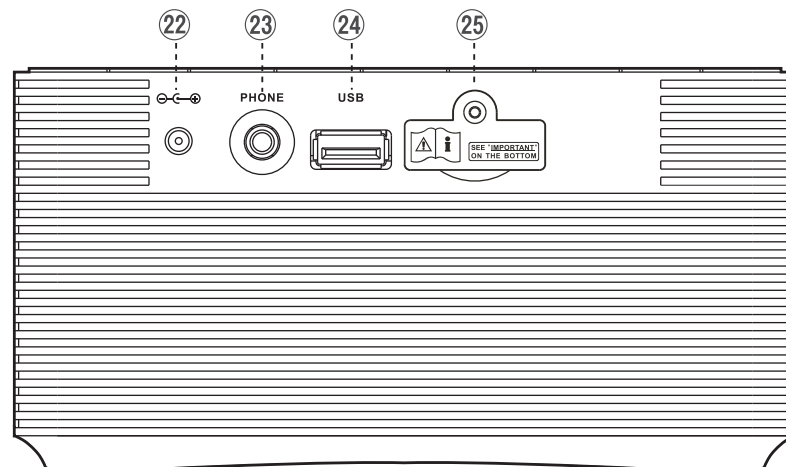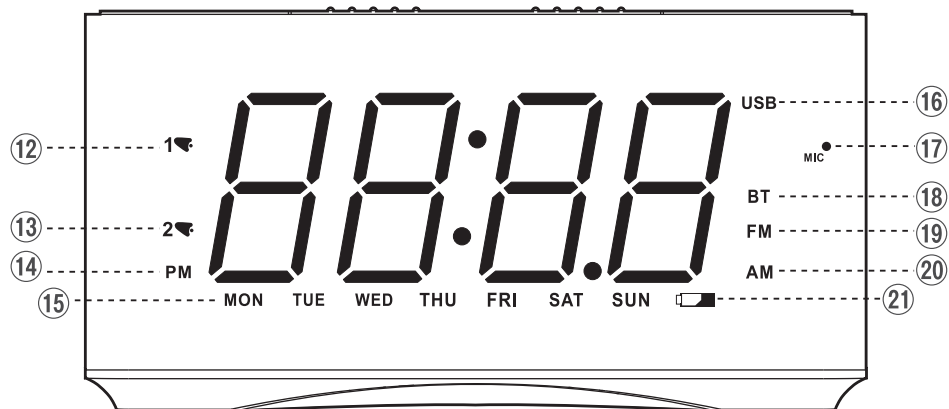

3

# 製品の構成/仕様

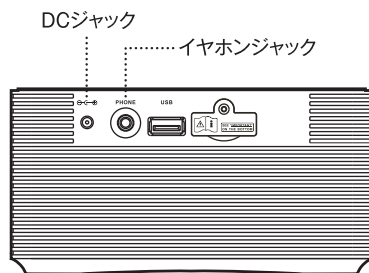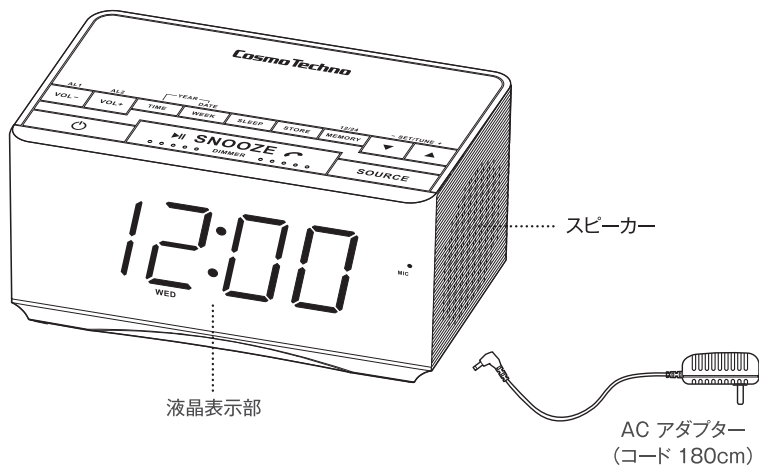

モデル	CDA-75BT
消費電力	約10W
A M ラジオ受信周波数	522~1629KHz
F M ラジオ受信周波数	76.0~108MHz
U S B 再生可能音源	MP3
対応Bluetoothプロファイル	ADP2/HSP
スピーカー	1W×2
セット内容	本体、ACアダプター、カードリーダー、取扱説明書(本書)
アダプター	入力 AC100V~240V 出力 5V/0.6A
サイズ	145(W)×80(D)×75(H) mm
重量	471g (本体388g+ACアダプター83g)
バックアップ用電池	CR2032 本体に付属
動作条件	温度-10℃~40℃

Applicant name : Cosmo Techno  
Product Name: BT Clock Radio  
Model No.: CDA-75BT



※イヤホンは付属しておりません。  
お手持ちのイヤホン(プラグ直径3.5mm)をお使いください。

## はじめに行う設定

### 現在の西暦・日付・時間の設定

アダプターをコンセントへ接続し、電源はオフの状態のまま操作します。

※電源のオン/オフを表示するランプはありません。

※決定ボタンはありません。ボタンから指を離すと設定されます。

SET/TUNEボタンの ▼ または ▲ ボタンを10秒以上押し続けると日付や時刻が倍速で変えられます。

【西暦】 **TIME** と **WEEK** ボタンを両方とも同時に押しながら、  
SET/TUNE ボタンの ▼ または ▲ を押して西暦を合わせます。


【日付】 **WEEK** ボタンを押しながら SET/TUNE ボタンの ▼ または ▲ を押して日付を合わせます。内蔵カレンダーによって曜日は自動的に設定されます。

【時刻】 **TIME** ボタンを押しながら SET/TUNE ボタンの ▼ または ▲ を押して時刻を合わせます。

【時刻表示】 時刻の12時間/24時間表示は「12/24」を長押しすると切替ができます。12時間表示の場合、午後になると「PM」が表示されます。

### 液晶表示部の明るさ調整

電源がオフまたはラジオをお聴きの時、**SNOOZE/DIMMER** ボタンを押すと、液晶表示部の明るさを3段階に調整できます。

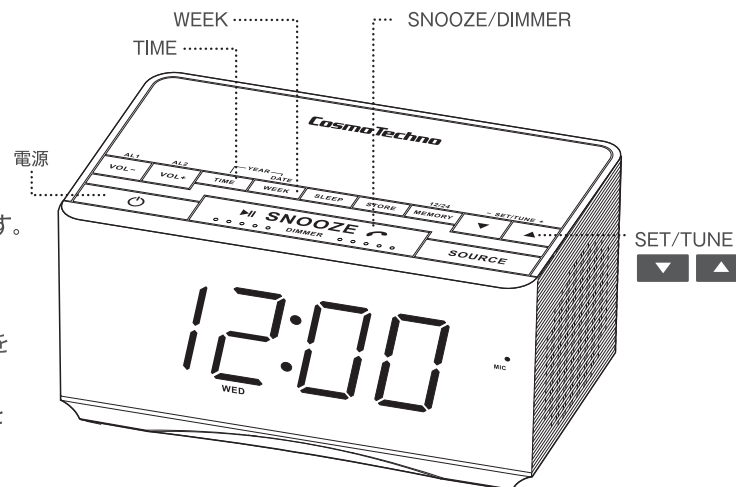

# ラジオの使い方

## ラジオを聴く

1. **電源** ボタンを押して電源をオンにします。※何れかの音源が表示されていれば電源ONです。
2. **SOURCE** ボタンを押してAMまたはFMを選択します。  
SET/TUNE ボタンの **▼** または **▲** を押して周波数を合わせます。
3. **VOL-** または **VOL+** ボタンでボリュームを調整します。

## 放送局の選局方法

- 【手動で選局】SET/TUNE ボタンの **▼** または **▲** ボタンを押して手動で放送局の周波数に合わせます。
- 【自動で選局】SET/TUNE ボタンの **▼** または **▲** ボタンを長押しして離すと自動選局が始まり電波を受信すると選局を停止します。ご希望の局ではない場合はこの動作を繰り返します。受信感度が低いと自動選局出来ない事があります。

## お気に入り放送局の保存方法(プリセット)


1. ラジオをオンにして保存したい放送局に合わせます。
2. **STORE** ボタンを押すと液晶表示部に **P01~05** の番号が表示されます。  
SET/TUNE ボタンの **▼** または **▲** を押してご希望の番号に合わせ
3. **STORE** ボタンを押すと保存完了です。AM/FM局、それぞれ5局まで保存できます。
4. 保存した放送局は上記1~3の操作で他の局に変更することもできます。

## 保存した放送局の呼び出し方法


1. AMまたはFMを選択し **MEMORY** を押した後、SET/TUNE ボタンの **▼** または **▲** を押して保存した **P01~05** の番号を選択します。
2. 選択した周波数がしばらく表示されたあと、時計表示に戻ります。

## ラジオを停止する

1. **電源** ボタンを押して電源をオフにします。※全ての音源表示が消灯していれば電源はOFFです。

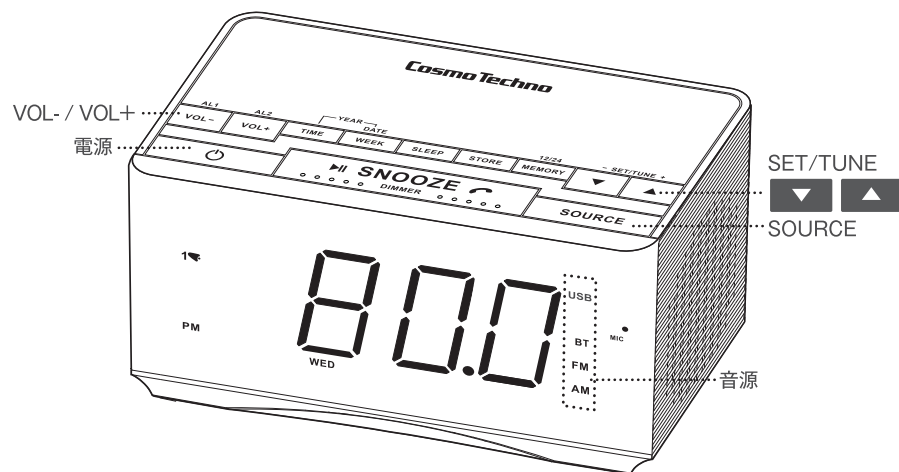


※説明上すべての音源を表示していますが  
実際は選択したひとつのみ表示されます。

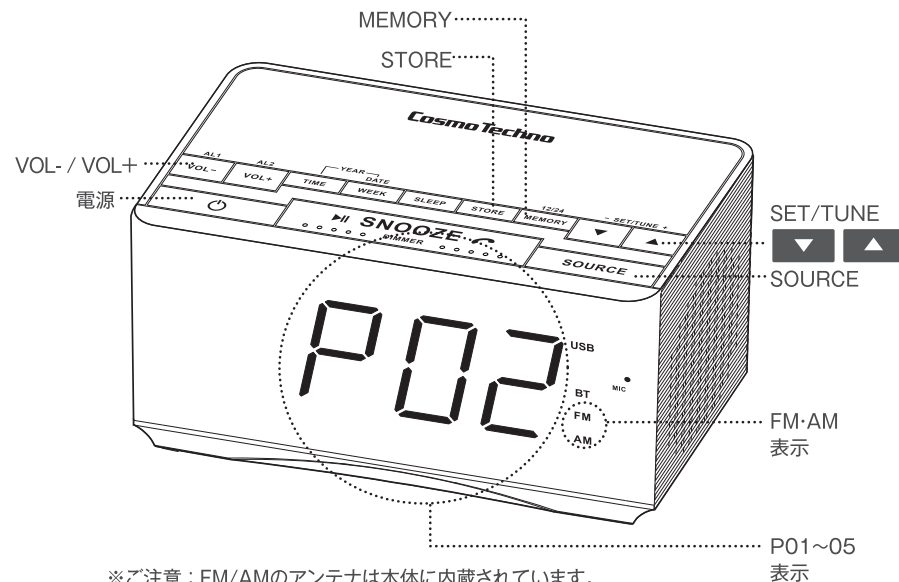

※ご注意：FM/AMのアンテナは本体に内蔵されています。  
最もよく受信できる向きや場所にてお使いください。  
鉄筋の建物、窓に飛散防止ガラスが使われている場合、他の電気製品の近くでは  
感度が悪くなったり、雑音が入る事があります。

# 音楽の聴き方

## MP3ファイルの再生

1. 本体背面のUSBポートにUSBメモリーを差し込み、 押して電源をオンにします。
2. **SOURCE** ボタンを押して液晶表示部右側の **USB** を点灯させます。  
USBに保存されている音楽ファイルが自動的に再生されます。

選曲/曲送り/曲戻し	▼または▲
再生/一時停止	▶
ボリューム調整	VOL-またはVOL+
停止	 を押して電源をオフ

## 付属のカードリーダーの使い方

お持ちのマイクロSDカードをスロットに入れてください。USBポートに差し込みマイクロSDカード内のMP3ファイルを再生することができます。

## CDからUSBにファイルの取り込み方

下記を参照してMP3形式でパソコンへ取り込んだファイルをUSBメモリーへコピーしてください。本機でお好みの音楽を再生することができます。

※MP3a形式のファイルは再生出来ません。



【iTunesご利用の場合】 <http://www.apple.com/itunes/>

【WindowsMediaPlayerご利用の場合】



<http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/rip-music-from-cd>

## スリープタイマー機能

音楽やラジオを聴きながら眠りたい時等に使います。自動的に停止させることができ、消し忘れを防ぐことができます。

**SLEEP** を押すと液晶表示画面に **10** が表示され、くり返し押すと10分単位で90分まで選択できます。また **SLEEP** ボタンを押したまま、**SET/TUNE** ボタンの  または  を押して設定時間を1分から90分までの範囲で自由に変更することもできます。



※アラーム設定でアラーム音源にラジオやUSBを選択している場合、ラジオの場合は最後に聴いた放送局、USBの場合は最後に演奏された曲がアラームの音源となります。

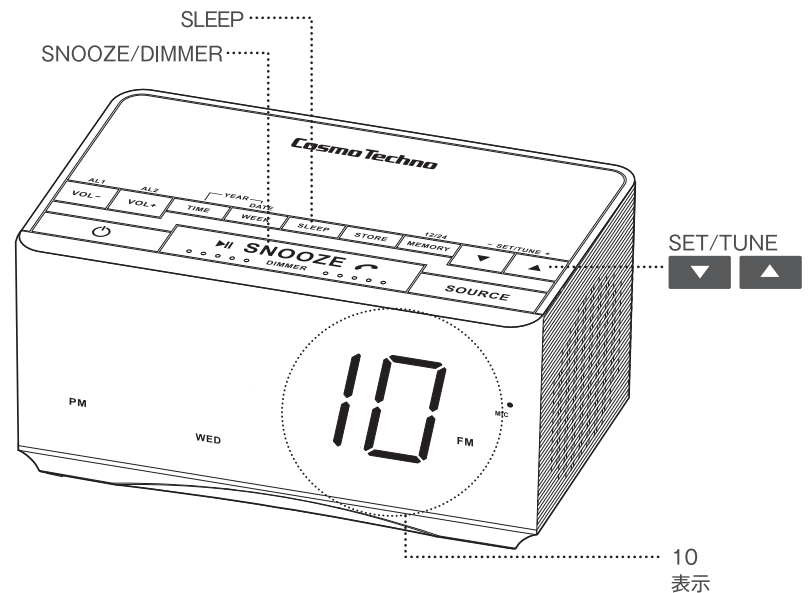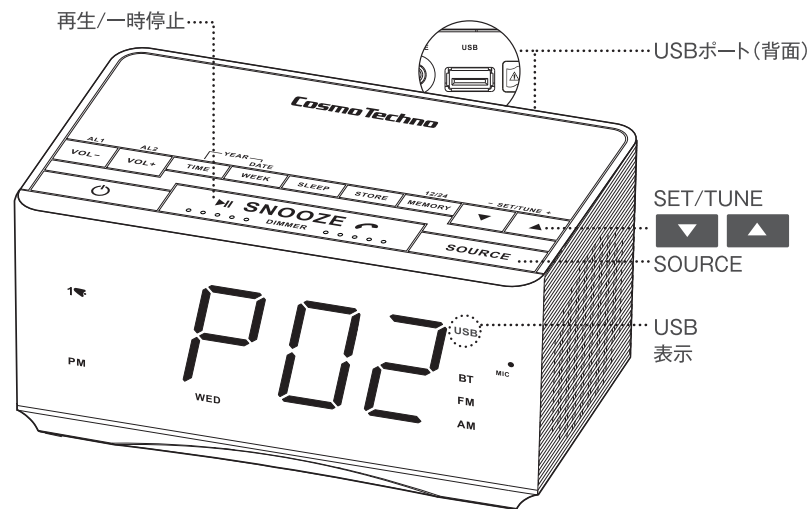

# Bluetoothの使い方

## ペアリング方法

1. 電源をオンにします。
2. **SOURCE** ボタンを押して液晶表示部右側の **BT** を点滅させます。
3. ペアリングをしたい機器のBluetooth機能をオンにして、リストから **CDA-75BT** を選びます。  
※PINコードを入力する必要はありません。  
ペアリングが完了すると「ピロツ」という音がし、BT表示が点灯になりペアリングが完了します。

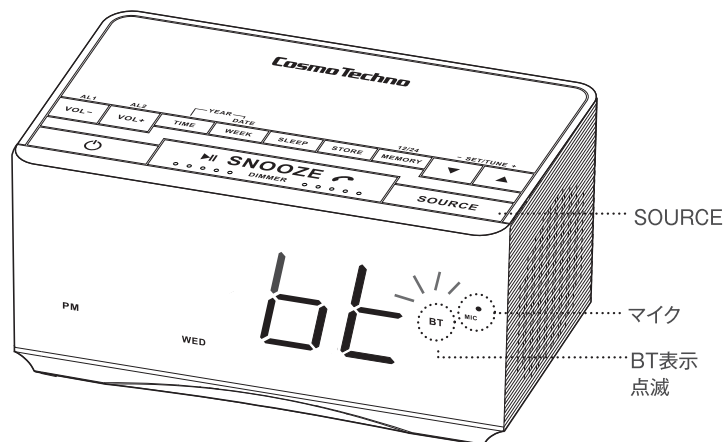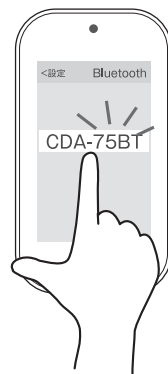

10

## 2回目以降のBluetoothの接続方法

1. 電源を入れ **SOURCE** ボタンで **BT** を選択します。
2. ペアリングされている機器のBluetooth機能をオンにします。  
本機がペアリングした機器を見つけると「ピロツ」という音が出て **BT** が点灯になり自動的につながります。

## 使用中にスマートフォンなどで通話する場合


1. 電話を受ける  
**SNOOZE/DIMMER** ボタンを1回押す。マイクが声をひろい、ハンズフリーで通話ができます。
2. 電話を切る  
**SNOOZE/DIMMER** ボタンを1回押す。通話が終わるとBluetoothによる再生に戻ります。
3. リダイヤルする(最後に発信した通話先)  
**SNOOZE/DIMMER** ボタンを2回押す。  
※携帯機器の仕様によっては上記と異なる場合がございます。携帯機器の取扱説明書をご参照願います。

## Bluetoothで音楽ファイルを再生時のボタン操作

選曲/曲送り/曲戻し	▼または▲
再生/一時停止	▶
ボリューム調整	VOL-またはVOL+
停止	⏻を押して電源をオフ

## Bluetoothを停止する

1.  を押して電源をオフにします。

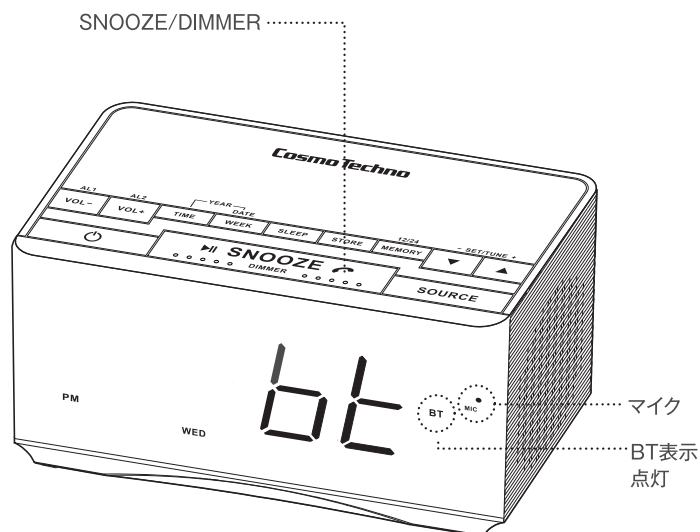

11

# アラームの使い方

## アラーム時刻を設定

「AL1/VOL-」と「AL2/VOL+」に2通りまでのアラーム時刻を設定できます。

例)「AL1/VOL-」の設定方法

### 1) アラーム時刻を合わせる

電源をオフにします。

**AL1/VOL-** を長押しして画面の時刻を点滅させます。点滅中に

SET/TUNEボタンの **▼** または **▲** ボタンを押してご希望の時刻に合わせます。

(10秒以上押し続けると時刻が変わるスピードが倍速になります)

**AL1/VOL-** ボタンを押して確定します。時計表示は現在の時刻に戻ります。

### 2) アラーム音源を選ぶ(ブザー音、USB、AM/FMラジオから選べます)

**AL1/VOL-** を繰り返し押し、ご希望の音源を点灯させます。


ブザー音… **1** のみ

FM … **1** と **FM**

USB … **1** と **USB**

AM … **1** と **AM**

選択後、しばらくすると時計表示に戻ります。

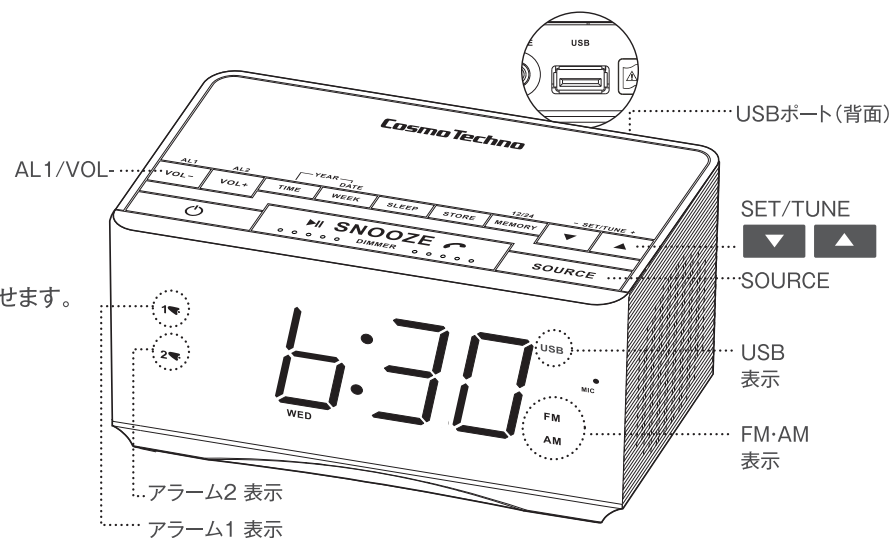

※ご注意：時計が12時間表示の場合は、アラーム設定時に「PM」表示の点灯あり/なしを確認して正しい時刻を設定してください。

## アラームの曜日設定

アラームを鳴らす曜日は下記の3パターンから選ぶことができます。

【毎日】 毎日アラームが作動

曜日表示が **MON** **TUE** **WED** **THU** **FRI** **SAT** **SUN** まで7つすべてが点灯

【平日のみ】 月曜日から金曜日までアラームが作動

曜日表示が **MON** **TUE** **WED** **THU** **FRI** まで5つ点灯

【週末のみ】 土曜日と日曜日のみアラームが作動

曜日表示が **SAT** **SUN** のみ2つ点灯

設定方法: **AL1/VOL-** ボタンを長押し、設定時刻を点滅させます。

点滅中に **WEEK** ボタンを繰り返し押しご希望の曜日パターンを選び


**AL1/VOL-** を1度押すと設定完了です。

**AL2/VOL+** も同様にアラーム設定や変更ができます。

## アラーム設定内容の確認方法

**AL1/VOL-** または **AL2/VOL+** を1回だけ押すと液晶画面にアラーム設定

時刻、音源、設定曜日がしばらく表示され時計の表示に戻ります。

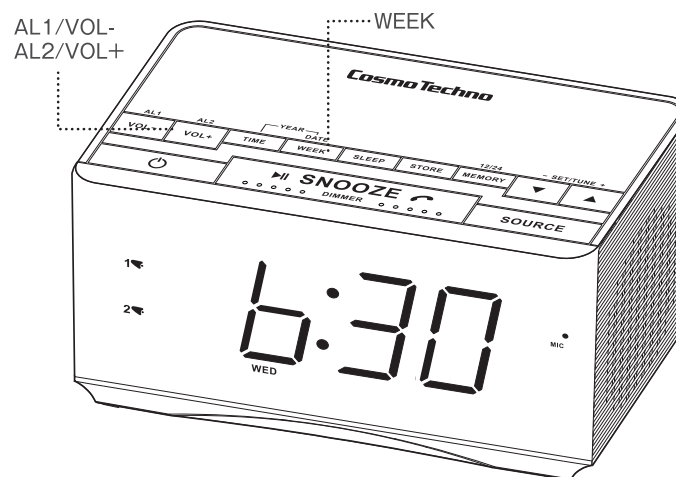

# アラームの使い方

## アラームの停止/スヌーズ機能/音量

### アラームの停止

**電源** を押すと目覚ましアラーム音が停止します。  
スヌーズは機能しません。アラーム音は停止操作をしないと10分間鳴り続けて自動で停止します。

### スヌーズ機能とは

アラームを一旦停止させても数分後(当製品では5分後)に、再びアラームが鳴る二度寝防止機能です。

### スヌーズ開始

**SNOOZE/DIMMER** ボタンを押すとアラームが一旦停止し、5分後に再びアラームが鳴ります。アラーム音は再スヌーズ操作をしないと10分間鳴り続けて自動で停止します。スヌーズ操作は繰り返すことができますが、アラーム開始から60分経つとアラーム音は停止します。スヌーズ動作中は液晶表示のアラーム音源の表示が点滅します。


### スヌーズ解除

**電源** を押すとスヌーズ機能が解除されアラームが停止します。

### アラームの音量

- ・アラームの音はだんだん大きくなります。(ステップトーン)
- ・いずれの音源でもボリューム設定に関わらず中～音量26まで徐々に大きくなります。(最大音量は30)
- ・アラーム鳴動中にボリュームを操作すると、その音量で鳴り続けます。ただしブザー音はボリューム調整ができません。またスヌーズを動作させると音量はステップトーンに戻ります。
- ・アラーム音源にUSBが選択されていてもUSBメモリー等が挿入されていない場合は、代わりにブザー音が鳴ります。

(例) アラーム1、音源AMラジオ、スヌーズ動作中

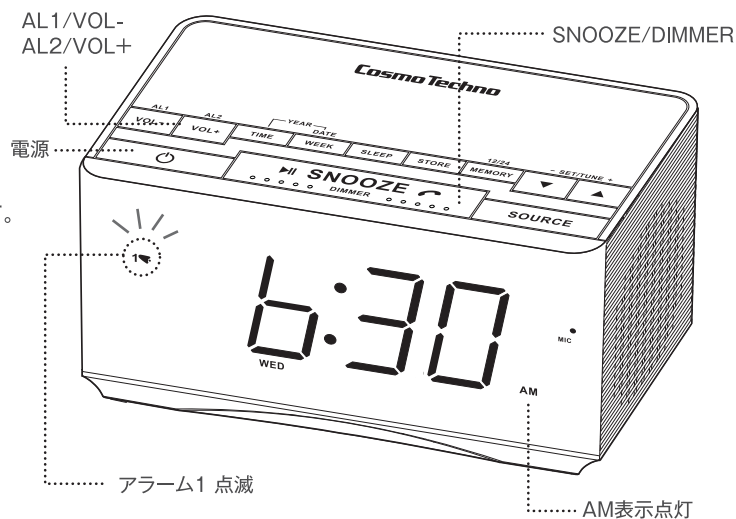

14

## アラームの解除

解除したいアラーム表示 **1** または **2** が消えるまで **AL1/VOL-** または **AL2/VOL+** を繰り返し押し続けてください。

※ **1** **2** の表示が消えているとアラームは鳴りません。

## バックアップ用電池について

バックアップ用の電池を入れておくと停電などの際、時刻やアラーム設定などを保持してくれるので再設定の必要がありません。

- ※電池は設定のバックアップ目的のためのため、AC電源から給電されていないと時計は表示されません。
- ※ご購入時にはバックアップ用電池が本体に付属されています。

電池の残量が減ってくると液晶表示部の「電池マーク」が点滅します。


本体背面の電池カバーをドライバーで開け、電池が入っているトレイを引き出して規定の電池と交換してください。(CR-2032)

※電池交換はAC電源から給電されている状態で行ってください。給電されていない状態で電池を抜き一定の時間が経過するとそれまでの設定はすべてリセットされます。

リセットされた場合は日時、時刻、アラーム等の再設定が必要になります。

※取り外した電池は誤飲の危険がありますので幼児の手の届くところに置かないでください。

※電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。

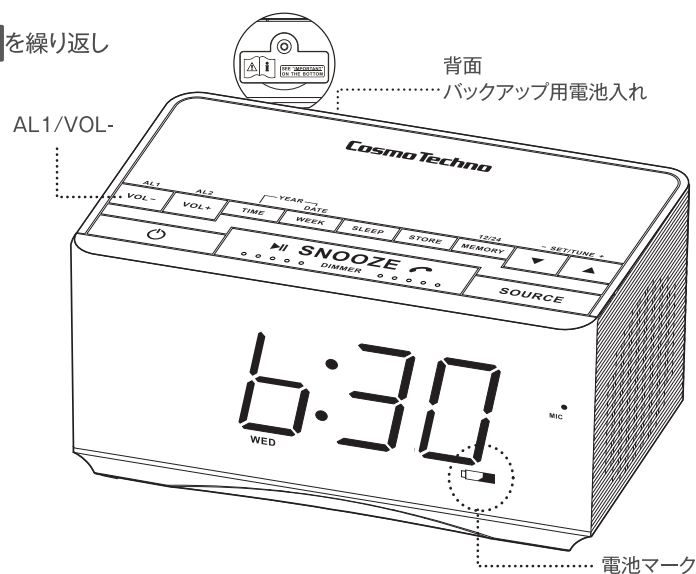

15